



PARMA9

AANHANGWAGEN HOOGWERKER VOOR WERKZAAMHEDEN OP HOOGTE TOT 9,5 METER

STANDAARD UITRUSTING EN KLAAR VOOR GEBRUIK

- * 230V-voeding
- * Waterpas voor stabilisatie
- * Kogelkoppeling
- * Korf van 0,8 x 0,6 m
- * Vaste aswiel 4.5 10C
- * Handmatige stabilisatoren met veiligheidsmicroswitches
- * Proportionele hydraulische bedieningselementen
- * Nooddaling vanaf chassis



Management System
ISO 9001:2008

www.tuv.com
ID 9105060482



Vaste as



Halve as




PARMA 9



Optionele uitrusting

- 1 Stroomaansluiting in de korf
- 2 Reservewiel
- 3 Verlichtingskit
- 4 Zwaailicht
- 5 Batterijvoeding
- 6 Aangedreven door benzinemotor
- 7 Oplooprem
- 8 Halve as
- 9 Ringkoppeling
- 10 Noodafdal in een liftmand
- 11 Daalalarm
- 12 Urenteller
- 13 Starten en stoppen verbrandingsmotor vanuit mand

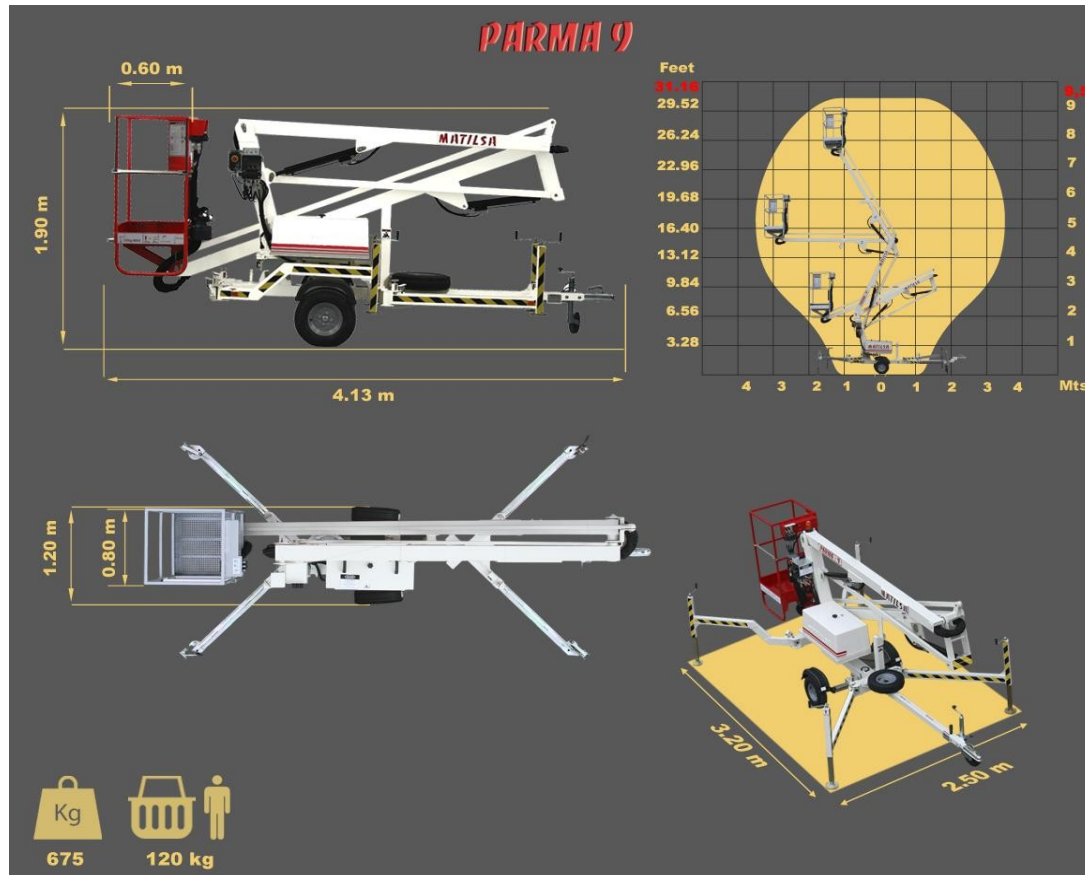



PARMA9

1. Stroomaansluiting in de korf

Verlengkabel die door de binnenkant van de armen loopt en de 220V-stroom tot aan de kooi brengt. We moeten de machine op 220V aansluiten.



2. Reservewiel

Als de machine lekke banden krijgt, kunnen we deze vervangen door de reserveband. Standaardmaat 4.50-10TL en maat met halve as 4.00-8TL.



3. Verlichtingskit

Verlichtingsignalen die nodig zijn om op de openbare weg te rijden. Met dit accessoire leveren we de documenten om de aanhanger te registreren.



4. Zwaailicht

Waarschuwingssignaal dat aangeeft dat de machine in bedrijf is. Voor werkzaamheden op de openbare weg.



5. Batterijvoeding

Het kan alleen worden gebruikt met een DC-batterijvoeding. Het heeft een oplader.



6. Aangedreven door benzinemotor

Het kan alleen worden gebruikt met een benzinemotor.



7. Oplooprem

Een aanhanger remt wanneer het trekkende voertuig vertraagt, waarbij de traagheidskracht wordt gebruikt om de rem te activeren.



8. Halve as

Om de breedte van de machine te verminderen en door ruimtes van 0,8 m te gaan.



9. Ringkoppeling

Systeem gebruikt om de machine te laten slepen door industriële voertuigen die geen kogelkoppeling hebben.



10. Noodafdal in een liftmand

Het bestaat uit een handbediende pomp in de korf.



11. Daalalarm

Akoestisch signaal dat activeert wanneer de machine daalt. Waarschuwt bedieners om onbedoelde verplettering te voorkomen.



12. Urenteller

Geeft de bedrijfsuren van de machine aan.



13. Starten en stoppen vanuit mand

Met dit apparaat kan de verbrandingsmotor vanuit de mand worden gestart of gestopt.

